



## Q 縮尺を変更すると、電気シンボルの大きさが変わる

## A [実寸サイズ]の記号に置き換えます


[用紙サイズ]の電気シンボルは縮尺ごとに倍率が設定されているため、縮尺を変更すると記号の大きさが変わることがあります。

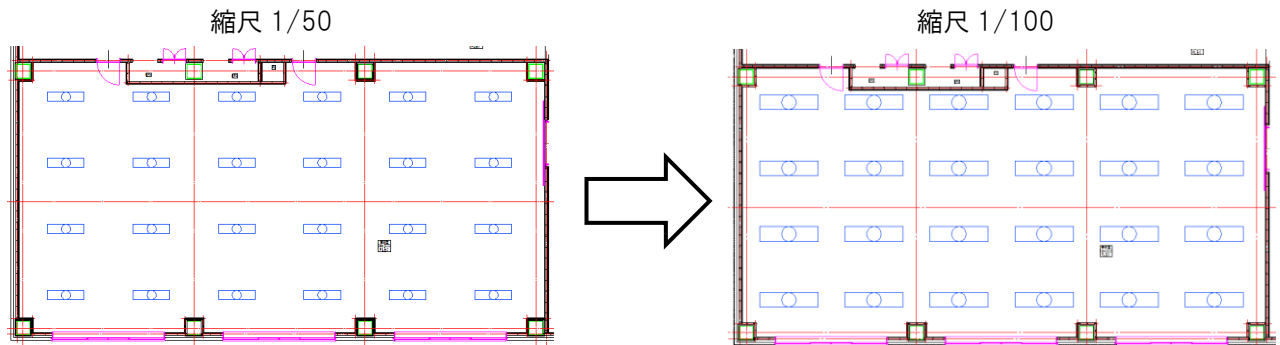

1 記号を選択し、コンテキストメニューの[部材の編集]-[単線記号の変更]をクリックします。

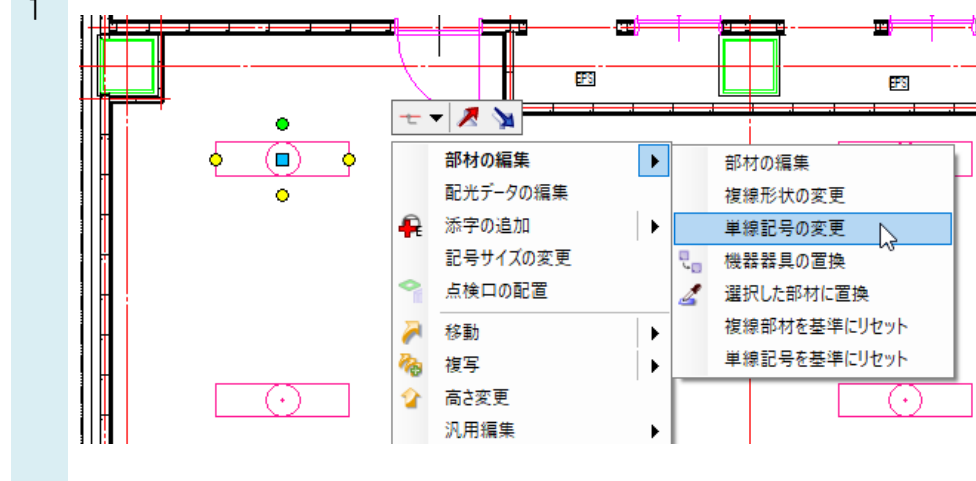


2 [単線記号の変更]ダイアログで、実寸の記号を選択します。

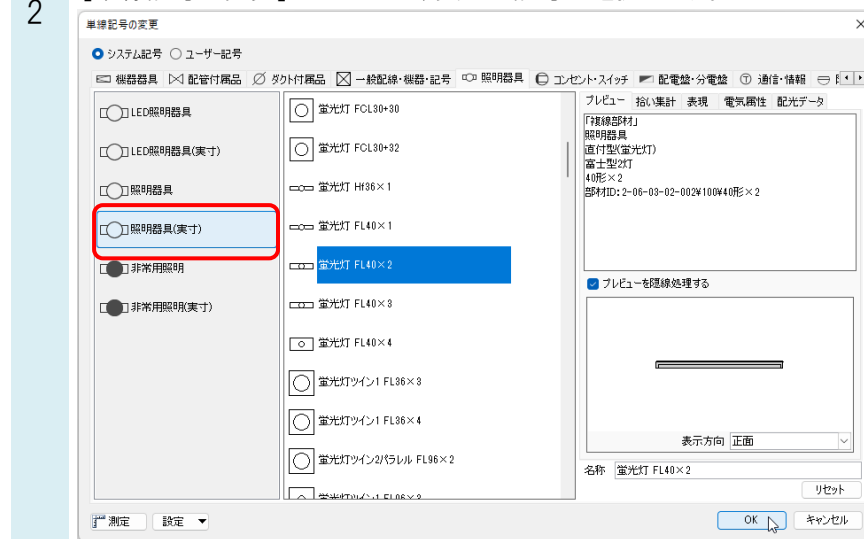

3


[属性変更]ダイアログで、差し替えたい項目を指定し、[OK]をクリックして変更します。

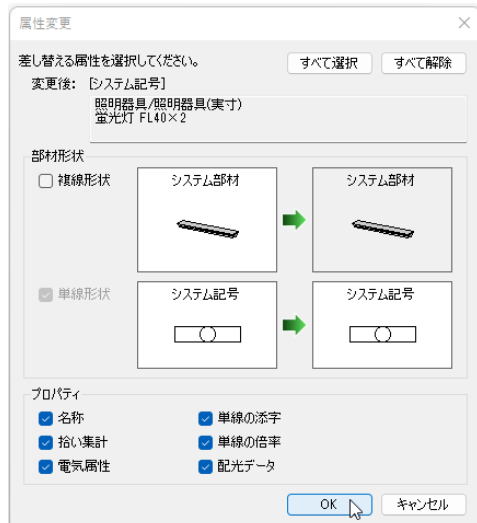

### ●補足説明

実寸の記号がない場合、ユーザー記号を追加します。

実寸サイズで登録したいシンボルを選択します。記号を右クリックし、コンテキストメニューから[コピーして追加]をクリックします。

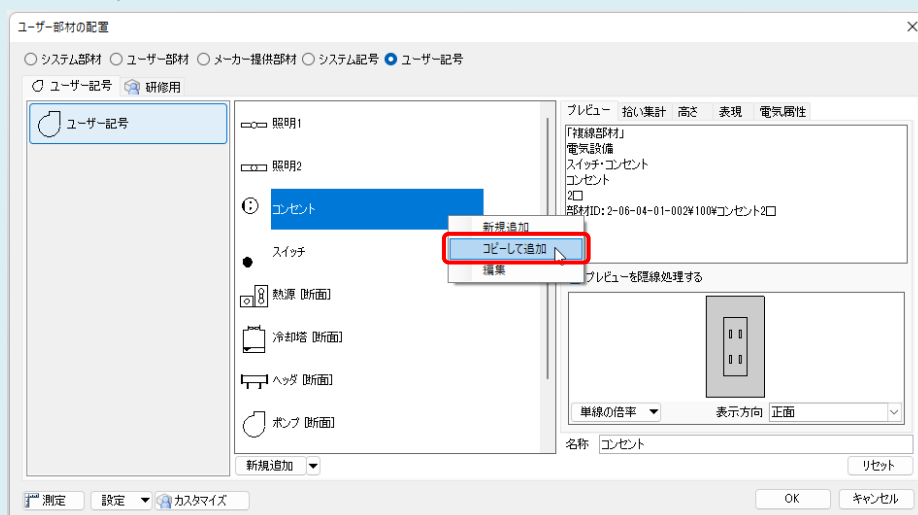

[単線記号の編集]ダイアログの[記号]タブ-[実寸サイズ]を選択し、[OK]をクリックし、登録を行います。

