

## Q 表を編集したい

A1 [表の編集]で内容を編集します

A2 [セルの書式設定]で書式を編集します



A3 ハンドルでサイズを変更します

A4 コンテキストメニューから行、列の追加、移動、削除をします

### ▼A1 [表の編集]で内容を編集します


表をダブルクリック、または表を選択しコンテキストメニューの[表の編集]または[文字編集]を選択します。

1

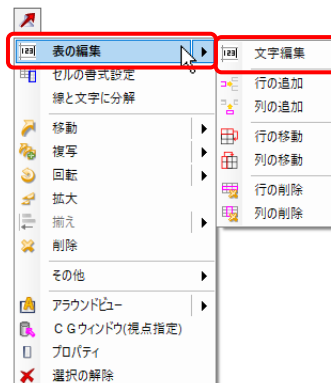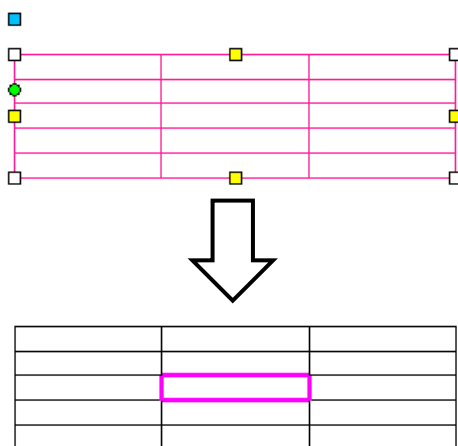

2

編集するセルをクリックし、文字を入力します。  
表の外側をクリックして文字入力を終了します。

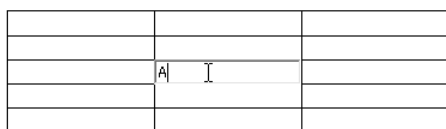

### ●補足説明

Ctrl+Enter キーでセル内を改行します。

文字を入力した後、Enter キーで下、Tab キーで右、Shift+Enter キーで上、Shift+Tab キーで左のセルに移動します。

	Shift+Enter	
Shift+Tab		Tab
	Enter	

## ▼A2 [セルの書式設定]で書式を編集します


表を選択し、コンテキストメニューの[セルの書式設定]を選択します。

1




2



編集するセルをクリックして選択します。

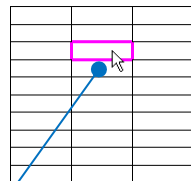

セルをクリックすると  
選択されます。

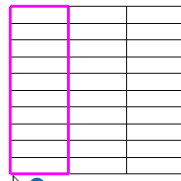


表の外側にカーソルを持っていくと、  
列、行ごとに選択できます。

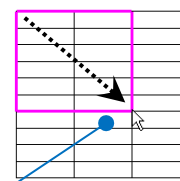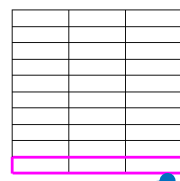

左ドラッグで範囲選択  
できます。

リボン、またはコンテキストメニューの[複数選択]をオンにすると複数のセルを選択できます。



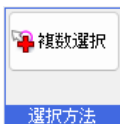


### ●補足説明

コンテキストメニューの[選択解除]で、選択したセルをすべて解除します。  
BackSpace キーで、選択したセルを順番に解除します。

3

コンテキストメニューの[確定]をクリックします。[セルの書式設定]ダイアログが起動します。  
設定を変更後、[OK]をクリックします。  
コンテキストメニューの[確定]をクリックします。

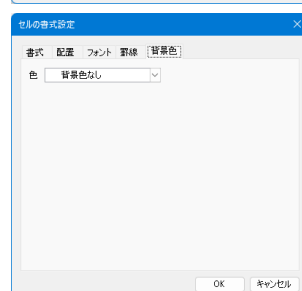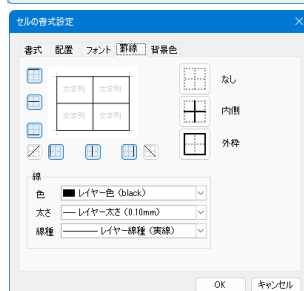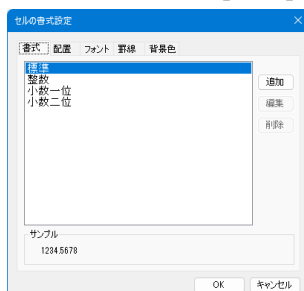


[設定]-[一般]タブ-[図形]-[文字サイズ]に  
設定した内容から選択できます。

### ●補足説明

すべてのセルのフォントや文字サイズを変更する場合は、表のプロパティ項目[テキスト]-[フォント][サイズ]を変更します。

## ▼A3 ハンドルでサイズを変更します

- 1 表を選択します。  
ハンドルで表の移動、回転、サイズの変更ができます。

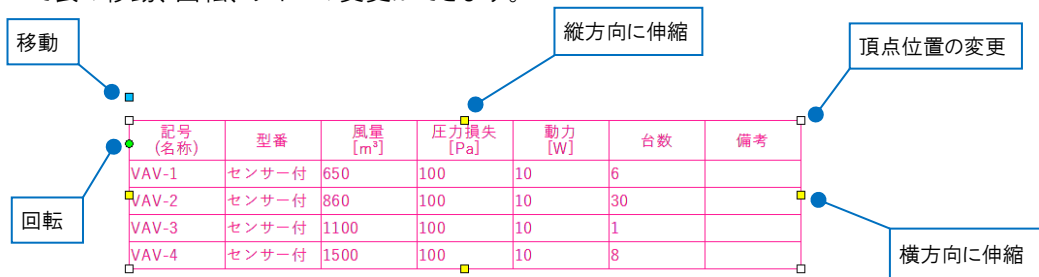

## ●補足説明

Shift キーを押すと、罫線の移動、行、列のサイズ変更ハンドルに切り替わります。


詳しくは、FAQ「[表の列の幅や行の高さを個別に変更したい](#)」をご参照ください。

すべての行の高さと列の幅を変更する場合は、表のプロパティ項目[表]-[行の高さ][列の幅]を変更します。


記号 (名称)	型番	風量 [m³]	圧力損失 [Pa]	動力 [W]	台数	備考
VAV-1	センサー付	650	100	10	6	
VAV-2	センサー付	860	100	10	30	
VAV-3	センサー付	1100	100	10	1	
VAV-4	センサー付	1500	100	10	8	

## ▼A4 コンテキストメニューから行、列の追加、移動、削除をします

- 1 行、列を追加  
表を選択後、コンテキストメニューの[表の編集]-[行の追加][列の追加]をクリックします。

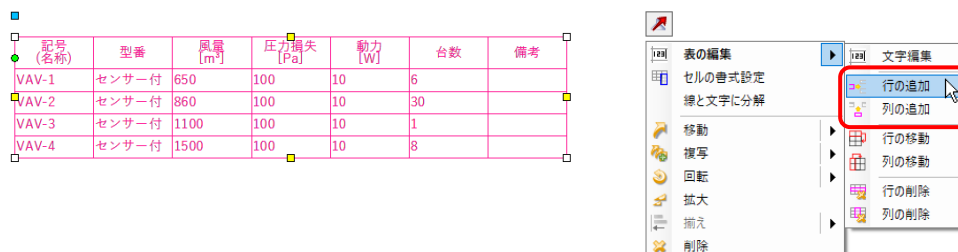


リボンで追加する行、列数が指定できます。



挿入箇所をクリックします。

記号 (名称)	型番	風量 [m³]	圧力損失 [Pa]	動力 [W]	台数	備考
VAV-1	センサー付	650	100	10	6	
VAV-2	センサー付	860	100	10	30	
VAV-3	センサー付	1100	100	10	1	
VAV-4	センサー付	1500	100	10	8	

クリック




記号 (名称)	型番	風量 [m³]	圧力損失 [Pa]	動力 [W]	台数	備考
VAV-1	センサー付	650	100	10	6	
VAV-2	センサー付	860	100	10	30	
VAV-3	センサー付	1100	100	10	1	
VAV-4	センサー付	1500	100	10	8	

2

## 行、列を移動

表を選択後、コンテキストメニューの[表の編集]-[行の移動][列の移動]をクリックします。


記号 (名称)	型番	風量 [m³]	圧力損失 [Pa]	動力 [W]	台数	備考
VAV-1	センサー付	650	100	10	6	
VAV-2	センサー付	860	100	10	30	
VAV-3	センサー付	1100	100	10	1	
VAV-4	センサー付	1500	100	10	8	

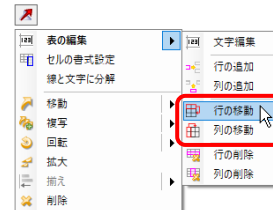

移動したい行、列のハンドルをクリックします。


クリック

記号 (名称)	型番	風量 [m³]	圧力損失 [Pa]	動力 [W]	台数	備考
VAV-1	センサー付	650	100	10	6	
VAV-2	センサー付	860	100	10	30	
VAV-3	センサー付	1100	100	10	1	
VAV-4	センサー付	1500	100	10	8	



挿入箇所でクリックします。

記号 (名称)	型番	風量 [m³]	圧力損失 [Pa]	動力 [W]	台数	備考
VAV-1	センサー付	650	100	10	6	
VAV-2	センサー付	860	100	10	30	
VAV-3	センサー付	1100	100	10	1	
VAV-4	センサー付	1500	100	10	8	



行、列が移動します

記号 (名称)	型番	風量 [m³]	圧力損失 [Pa]	動力 [W]	台数	備考
VAV-2	センサー付	860	100	10	30	
VAV-3	センサー付	1100	100	10	1	
VAV-1	センサー付	650	100	10	6	
VAV-4	センサー付	1500	100	10	8	


クリック

3

## 行、列を削除


表を選択後、コンテキストメニューの[表の編集]-[行の削除][列の削除]をします。

記号 (名称)	型番	風量 [m³]	圧力損失 [Pa]	動力 [W]	台数	備考
VAV-1	センサー付	650	100	10	6	
VAV-2	センサー付	860	100	10	30	
VAV-3	センサー付	1100	100	10	1	
VAV-4	センサー付	1500	100	10	8	

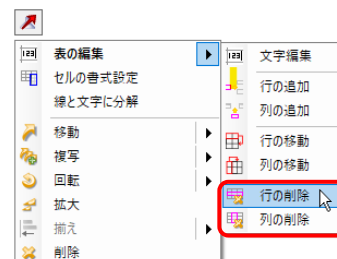

削除したい行、列でクリックします。

記号 (名称)	型番	風量 [m³]	圧力損失 [Pa]	動力 [W]	台数	備考
VAV-1	センサー付	650	100	10	6	
VAV-2	センサー付	860	100	10	30	
VAV-3	センサー付	1100	100	10	1	
VAV-4	センサー付	1500	100	10	8	



選択した行、列が削除されます。

記号 (名称)	型番	風量 [m³]	圧力損失 [Pa]	動力 [W]	台数	備考
VAV-1	センサー付	650	100	10	6	
VAV-2	センサー付	860	100	10	30	
VAV-4	センサー付	1500	100	10	8	

クリック

**●補足説明**

[ツール]タブ-[制気ロリスト][器具リスト][柵リスト]で作成した表は、表に含まれる要素に変更があると、連動してリストの値も変更されます。

[柵リスト]は、リストの「地盤高さ(設計GL)」「管底高さ(設計GL)」「柵深さ」「柵深さ(設計GL)」を変更すると、図面上の柵の深さ、高さも更新されます。

[ツール]タブ-[冷媒サイズリスト]は、[配管]タブ-[その他の設定]-[冷媒サイズの設定]と連動しています。

[電気]タブ-[配線注記表]で作成した表は、[電気]タブ-[条数記号の設定]で記号の編集や削除された場合、連動して表の内容も変更されます。

図面に作図した配線とは連動しません。

[電気]タブ-[器具凡例表]で作成した表は、表と汎用図形で作成されます。

図面に配置した電気シンボルとは連動しません。

[制気ロリスト][器具リスト][柵リスト][冷媒サイズリスト][配線注記表]の内容を編集するには、表を選択後にコンテキストメニューの[表に変換]をクリックします。

表に変換すると連動は解除されます。

