Q ビューの大きさを変更したい

A ビュー名をクリックし、ハンドルで編集します

1 ビューの左上にある、ビュー名をクリックします。

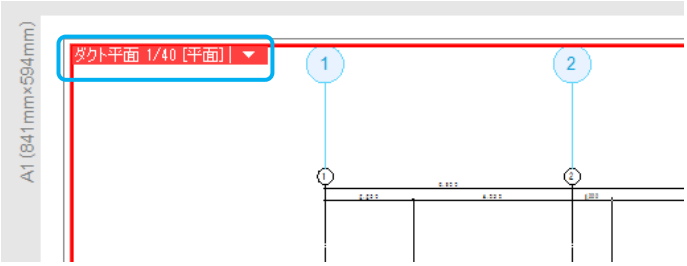

2 ビューの枠上にサイズ変更(白)のハンドルが表示されます。ハンドルをクリックし、サイズを調整します。

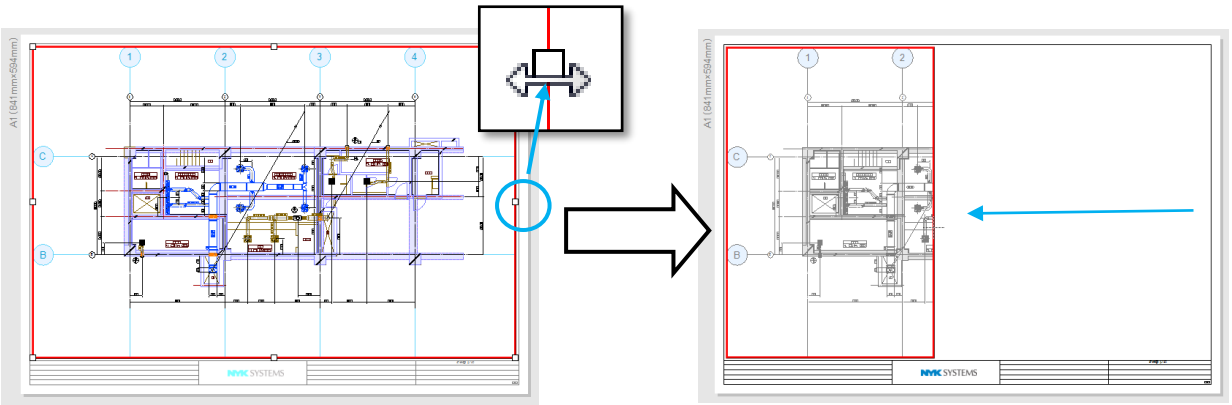
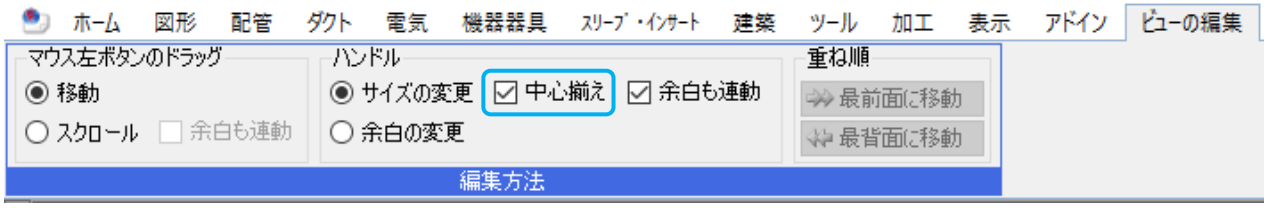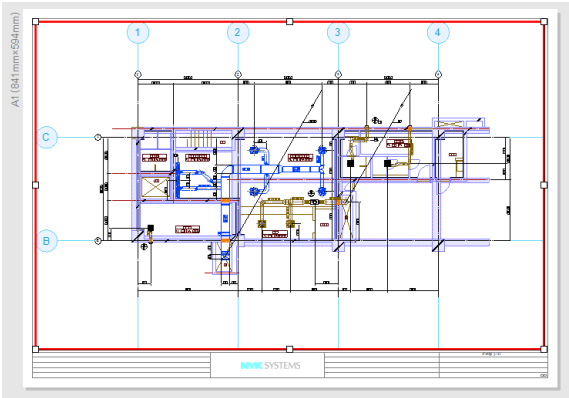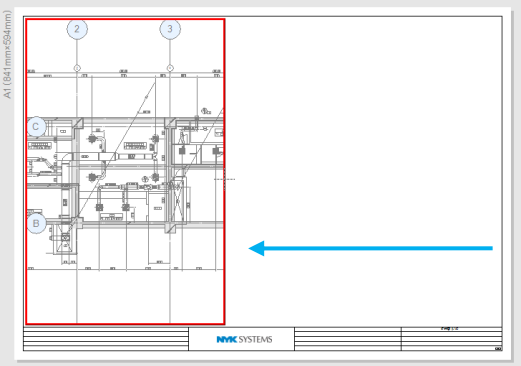
3 [中心揃え]にチェックを入れると、ビューに表示されている中心を固定してビューのサイズを変更することができます。