


Q パッキンを追加したい

A [加工]タブの[パッキン]を使います

フランジ接続位置にパッキンを追加します。

1


[加工]タブ-[パッキン]を選択します。

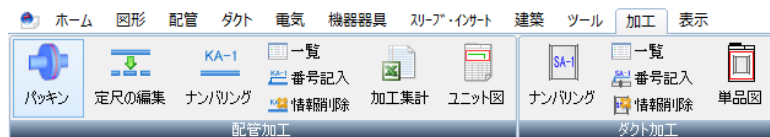


2

[作図方法]で、ルートの指定範囲を選択します。

[パッキンの設定]で「指定した厚みでパッキンを入れる」を指定し、パッキンの厚みを入力します。

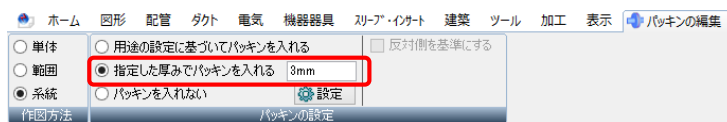


パッキンを入れるルートを指定すると、フランジにパッキンが追加されます。

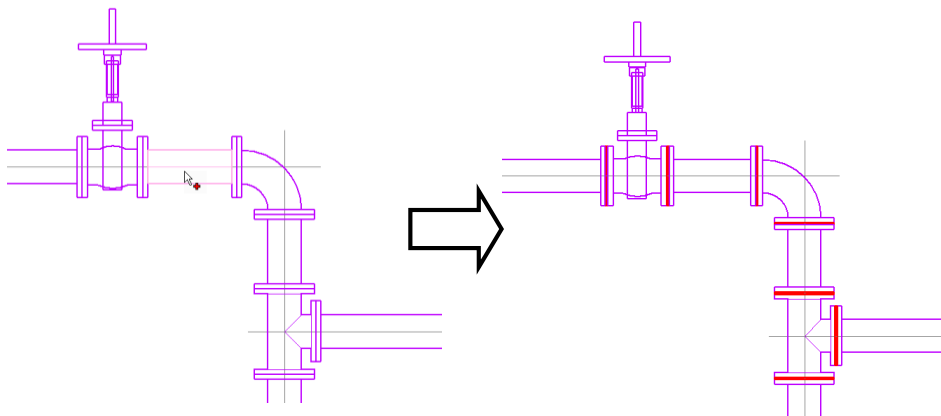

●補足説明

[配管]タブ-[用途の設定]の[用途の編集]で、[パッキンの設定]の「パッキンを入れる」にチェックを入れ、[パッキンの厚さ]でパッキンの厚みを入力すると、配管作図の時にパッキンが追加されます。

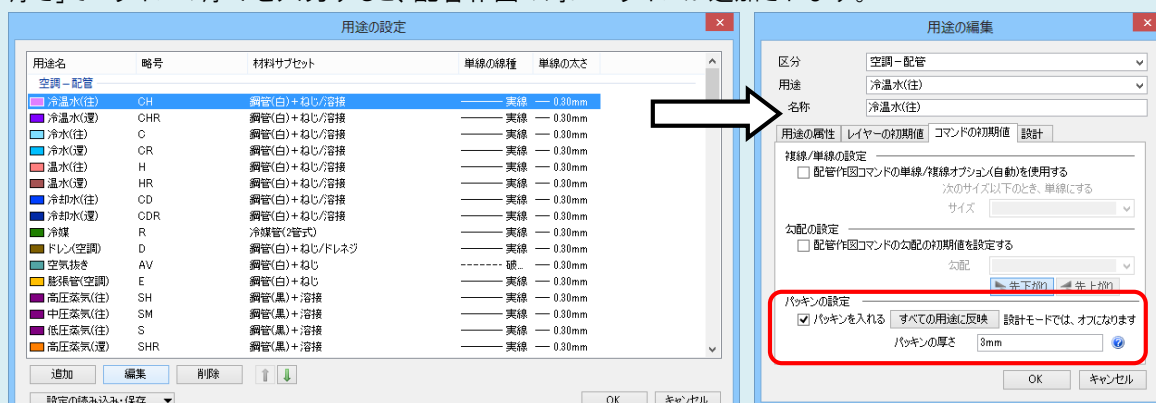

配管を作図した後で[用途の設定]を変更した場合でも、パッキンを追加することができます。

配管を指定し、コンテキストメニューの[その他]-[設定内容を参照して更新]を選択してパッキンにチェックを入れます。

