


Q ショートエルボを優先して作図したい

A [材料の設定]の[部材の配置方法]で設定します


1

[配管]タブ-[材料の設定]をクリックし、配管作図に使用するサブセット名を選択します。

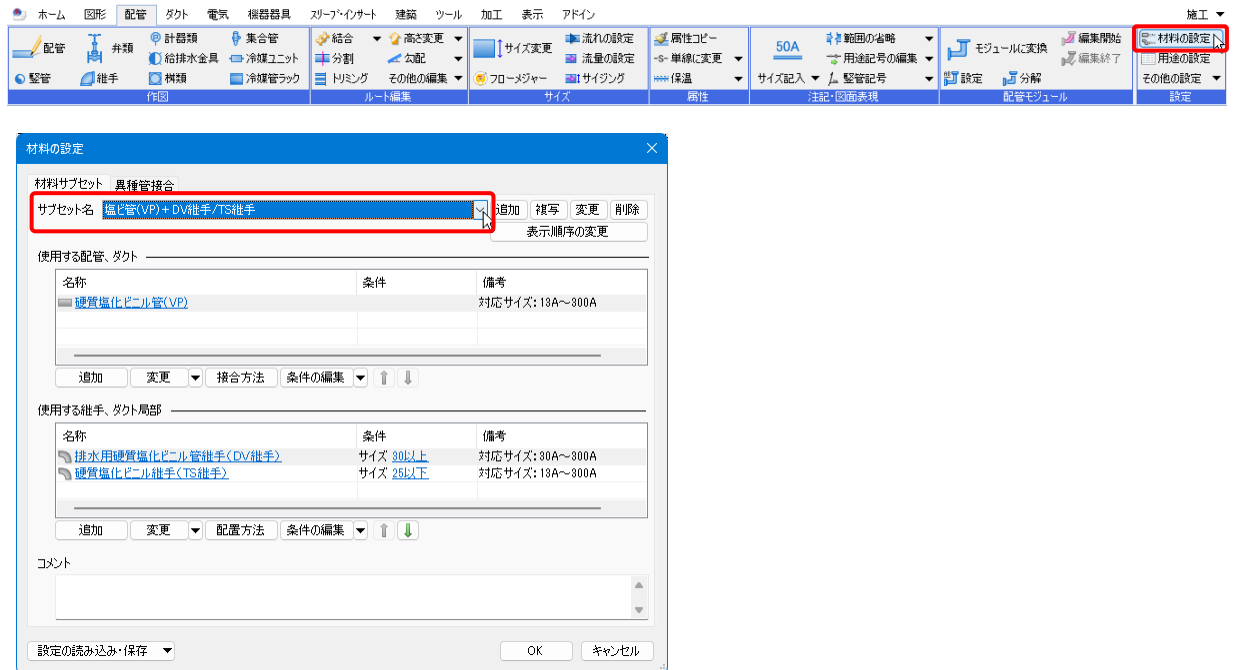


2

継手の行を選択し、[配置方法]をクリックします。

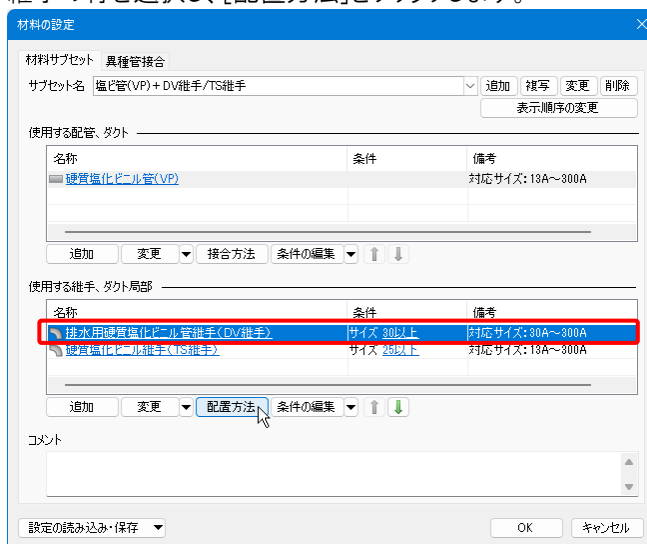


3

ショートエルボ(90°エルボ)をドラッグし、ロングエルボ(90°大曲りエルボ)の上に移動します。
一番上にあるものが優先的に呼び出されます。

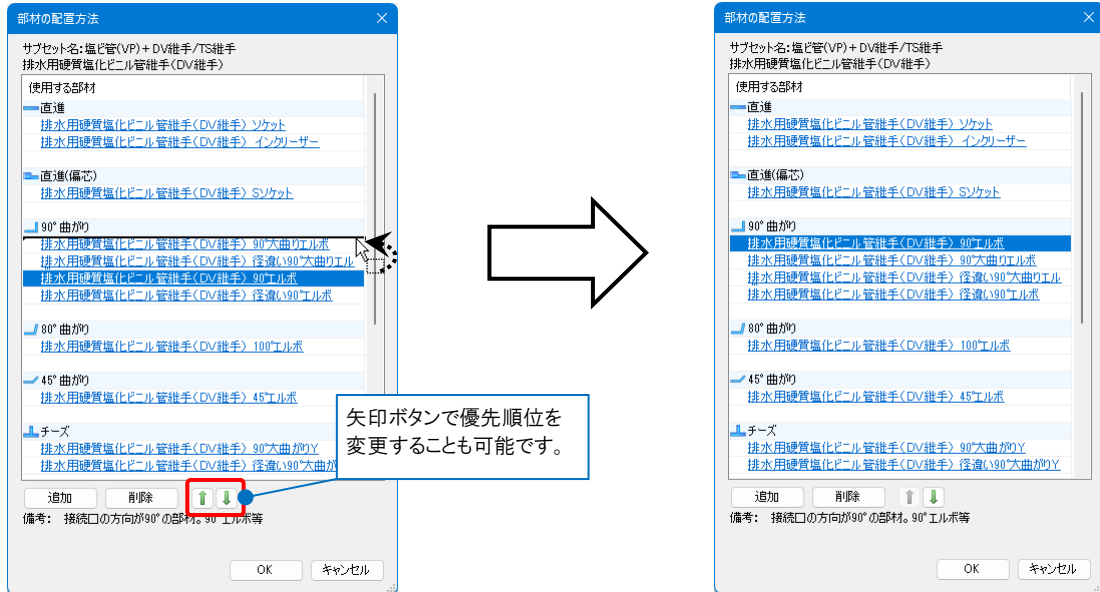

●補足説明

ショートエルボが一覧に表示されない場合は、「90°曲がり」を選択し[追加]をクリックして、[使用する部材の設定]ダイアログからショートエルボを選択して追加します。

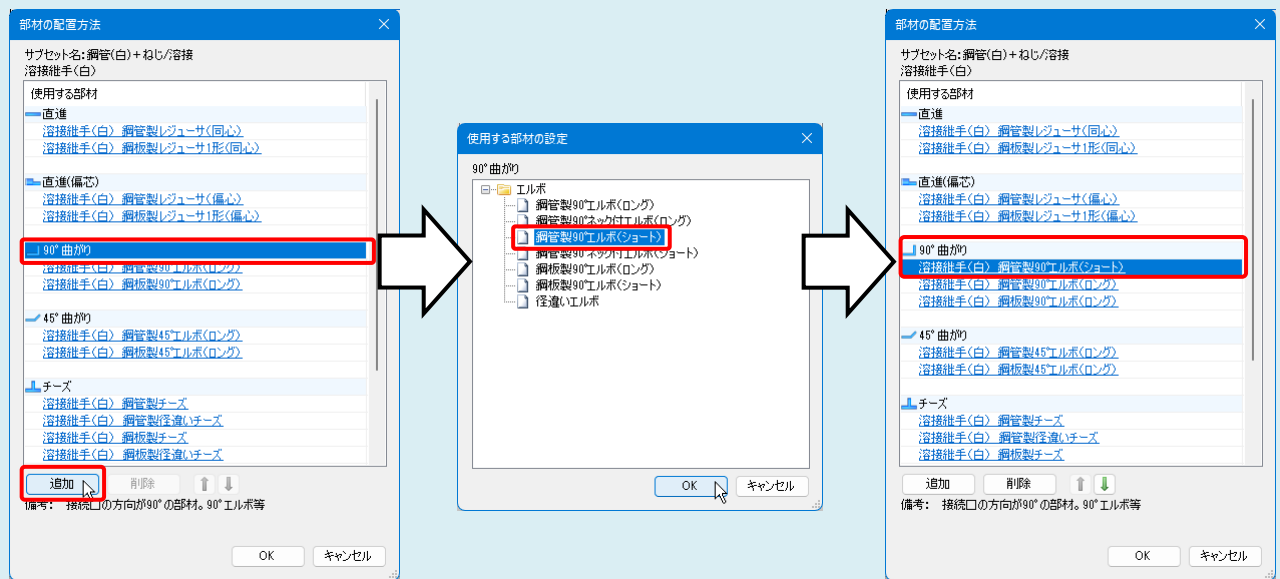

●補足説明

[材料の設定]で設定した継手は、配管作図時にコンテキストメニューの[継手の変更]から選択して作図することができます。

