


Q パッキンを追加したい


A [加工]-[パッキン]を使います

フランジ接続位置にパッキンを追加します。


1 [加工]タブ-[パッキン]をクリックします。

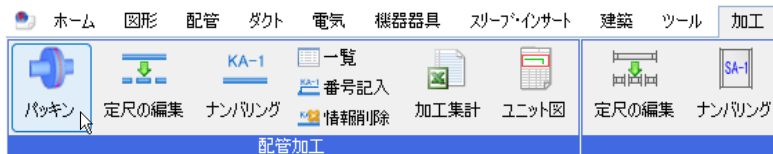

2 [作図方法]で、ルートの指定方法を選択します。
[パッキンの設定]で「指定した厚みでパッキンを入れる」を指定し、パッキンの厚みを入力します。




パッキンを入れるルートを選択すると、フランジにパッキンが追加されます。

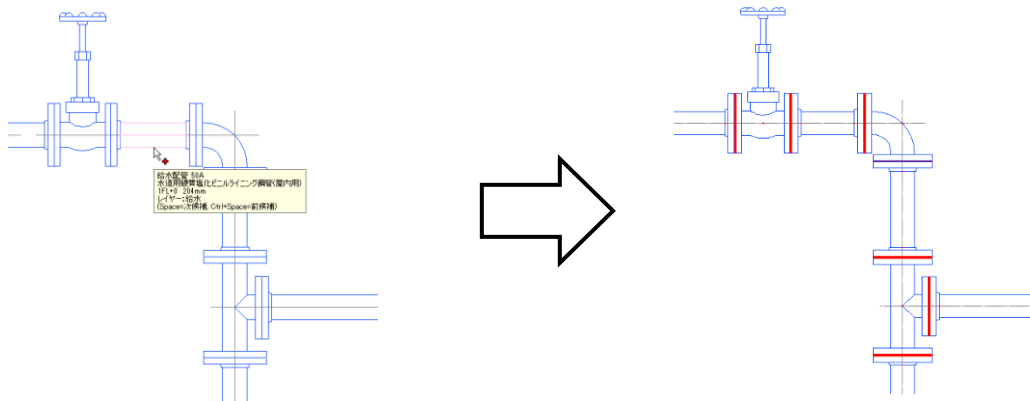


●補足説明

[配管]タブ-[用途の設定]の[用途の編集]で、[コマンドの初期値]タブ-[パッキンの設定]の[パッキンを入れる]にチェックを入れると、指定した[パッキンの厚さ]で、配管の作図時にパッキンが追加されます。

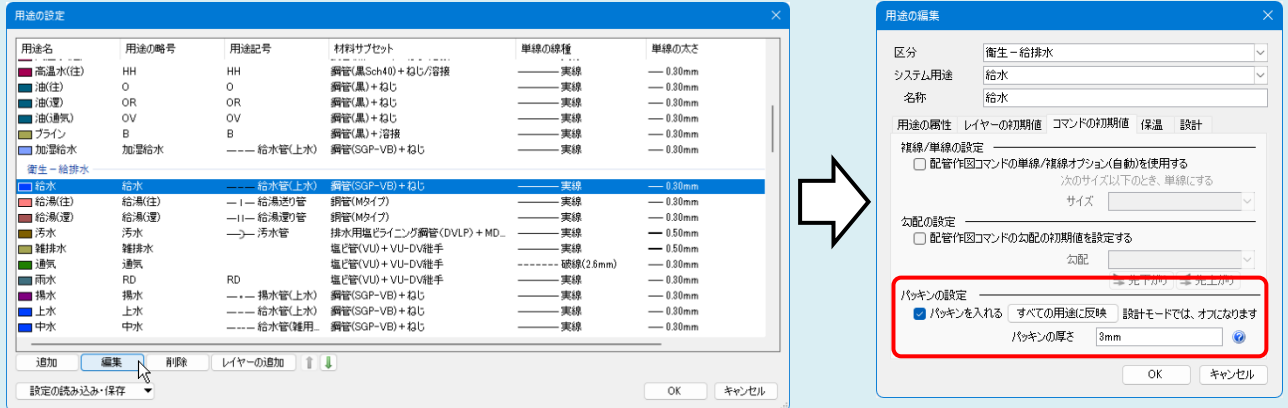

配管を作図後に[用途の設定]を変更した場合は、「用途の設定に基づいてパッキンを入れる」を選択します。

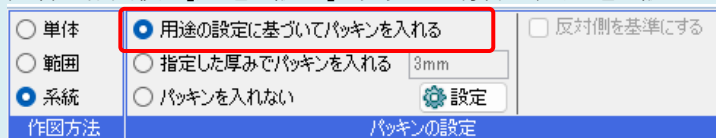

配管のコンテキストメニュー-[その他]-[設定内容を参照して更新]から反映することもできます。

