


Q


一つのレイアウトに作図した文字や線などの要素が、別のレイアウトにも表示される

A ビュー名を分けます

文字や汎用図形の要素はレイアウトが異なる場合でも、ビュー名が同じであれば表示されます。

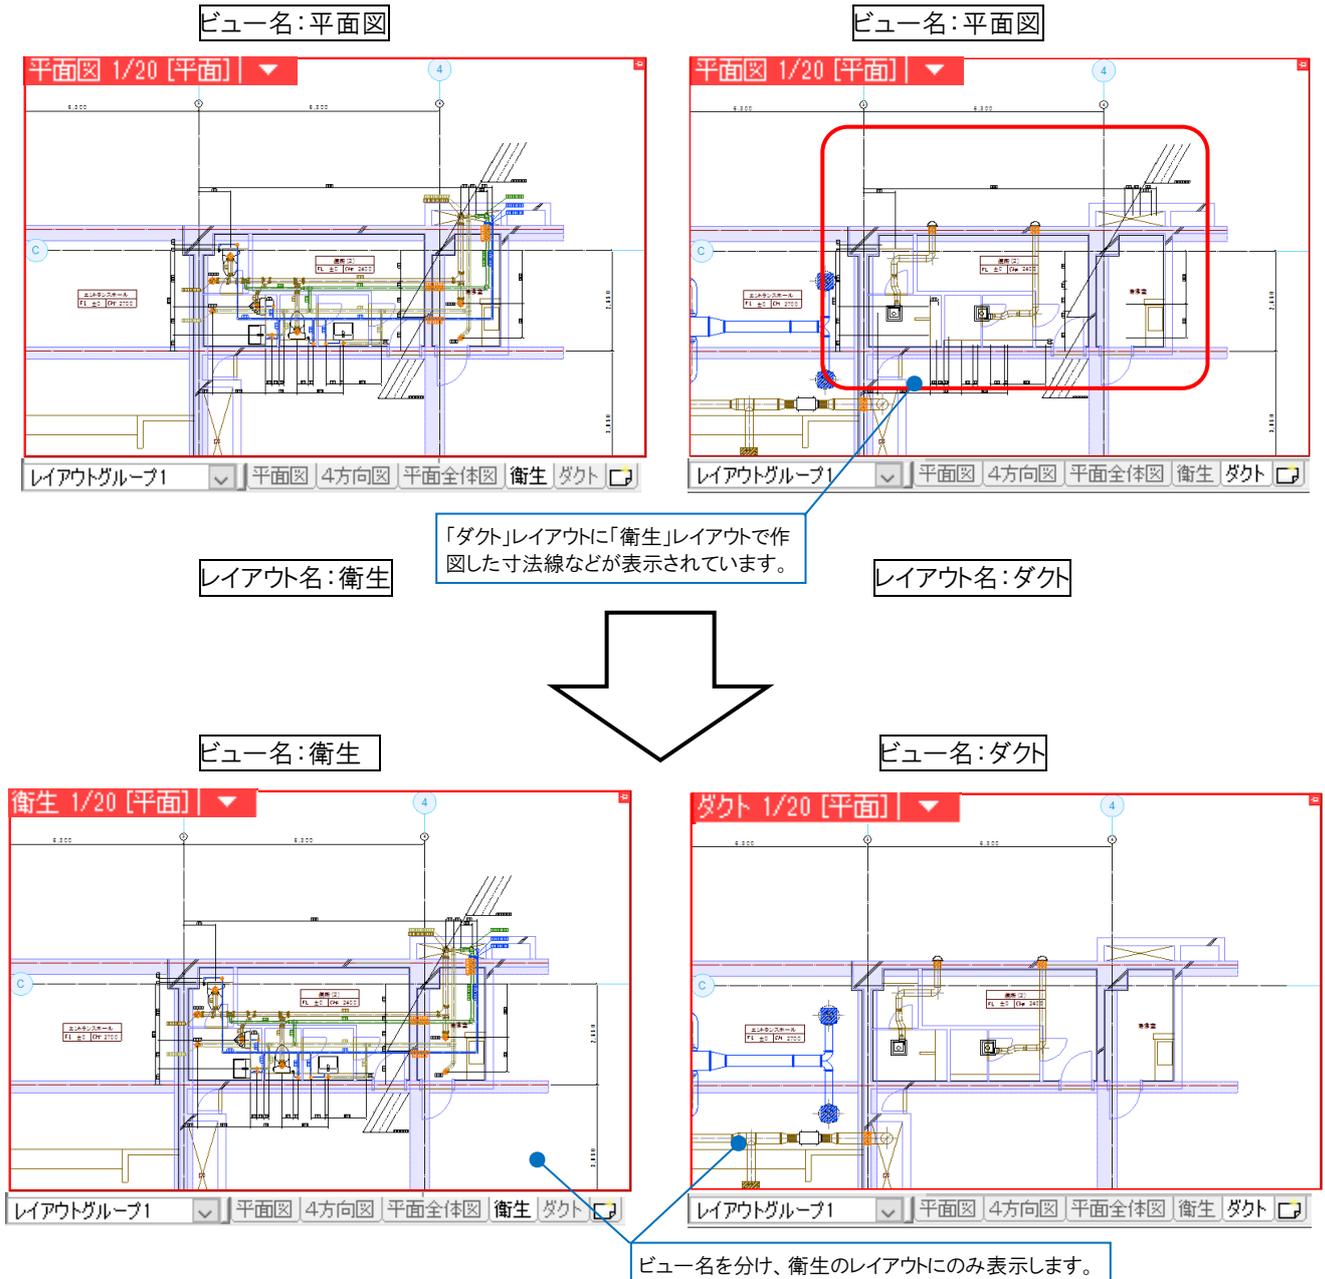


1 ビュー名を変更します。ビュー名横の[▼]をクリックし、[プロパティ]をクリックします。

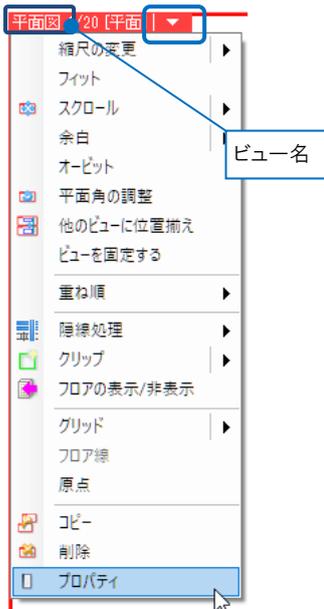

2 「ビューポート」のプロパティの[名前]を変更し、Enter キーを押します。




文字や汎用図形が「ビュー専用」で作図されている場合、[ビュー名の変更]ダイアログが表示されます。「これらの要素を「衛生」ビュー専用に変更する」を選択し、[OK]をクリックします。

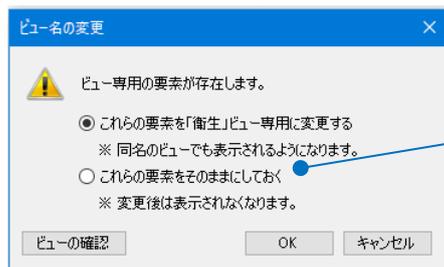

「これらの要素をそのまましておく」を選択すると、要素は「平面図」ビューのビュー専用のままになります。「衛生」ビューには表示されなくなり、「平面図」ビューでは表示されます。


「ダクト」レイアウトの「平面図」ビューから、「ビュー専用」の要素が非表示になります。

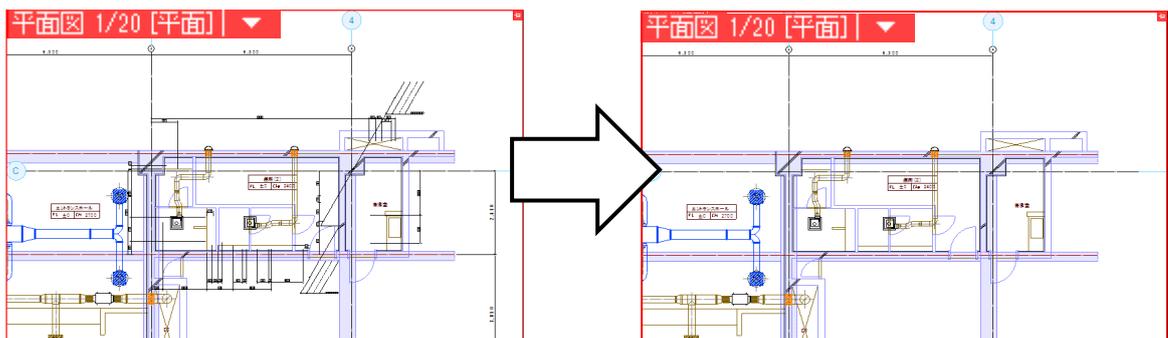

同様の手順で、「ダクト」レイアウトの「平面図」ビューを「ダクト」ビューに変更できます。

●補足説明


ビュー名のプルダウンから「(レイアウト名と同じ)」を選択すると、ビュー名をレイアウト名と連動できます。

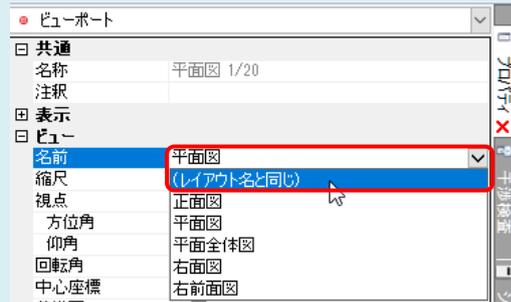

●補足説明

文字や汎用図形を全てのビューに共通で表示させたい場合は「ビュー共通」、視点方向が「平面」のビューに共通して表示させたい場合は「平面ビュー共通」、記入するビューにのみ表示させたい場合は「ビュー専用」を選択します。詳しい内容はFAQ「[「ビュー共通」「平面ビュー共通」「ビュー専用」の違いは何か](#)」をご確認ください。

文字や汎用図形を作図する際の「ビュー共通/平面ビュー共通/ビュー専用」の設定は、リボンの「表示」パネルにて指定できます。

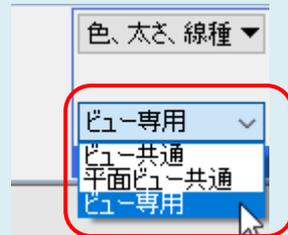

作図済みの要素のビュー共通/専用の状態を変更する場合は、要素を選択し、コンテキストメニューの[プロパティ]の[共通]-[ビュー共通/専用]から変更できます。

