


Q 条数記号を変更したい

A1 [条数記号]で変更します

A2 プロパティで変更します

[条数記号]-[記号変更]で条数記号の変更をします。もしくは、プロパティで[配線]-[条数記号]を変更します。

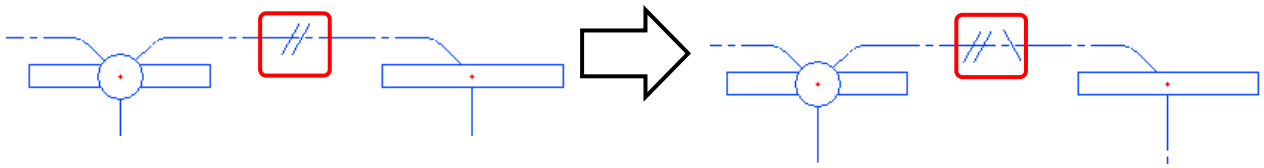

▼A1 [条数記号]で変更します

[電気]タブ-[条数記号]をクリックします。[記号変更]をクリックし、材料名を選択します。

1

ホーム 図形 配管 ダクト 電気 機器器具 スロープ・インサート 建築 ツール 加工 表示 アドイン

照明器具 コンセント スイッチ システム記号 ユーザー記号 再配置 配線 器具接続 自動隠線 立上り/引下げ 回路番号 1.5m 長さ記入

記号(2D) 配線(2D) リスト

条数記号

チェックを入れると、材料名ごとに斜線数など変更することができます。

ホーム 図形 配管 ダクト 電気 機器器具 スロープ・インサート 建築 ツール 加工 表示 アドイン

追加 移動 削除 記号変更 向き変更 サイズ変更 配線の中心に追加する

分類 転がし 設定

材料名 VVVF2.0-9C

記号変更 材料名: VVVF2.0-9C 斜線数 2 逆斜線数 1 空配管記号 添字 追加

敷設方法 敷設方法 天井ふところ

編集方法 内容 記号・添字 敷設方法

●補足説明


条数記号の追加や移動、削除なども[条数記号]コマンドで行います。

追加 移動 削除 記号変更 向き変更 サイズ変更 配線の中心に追加する

編集方法




2

条数記号を変更したい配線を選択し、Enter キーで確定します。

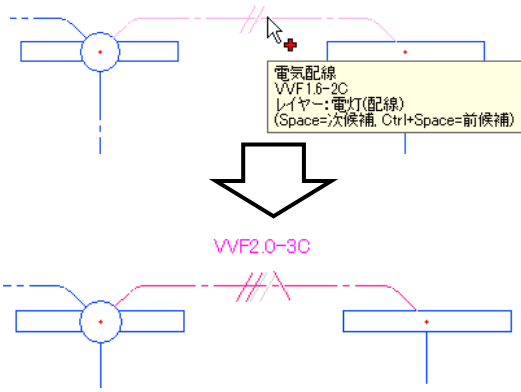


●補足説明

登録されている条数記号の内容の変更や条数記号の設定を新たに追加したい場合は、[電気]タブ-[条数記号の設定]で行います。

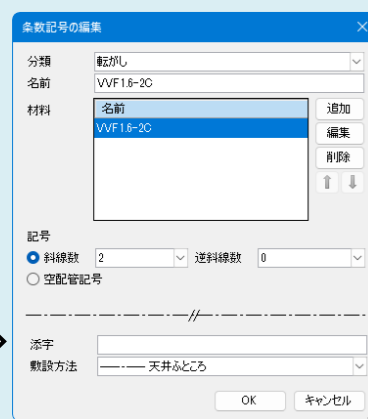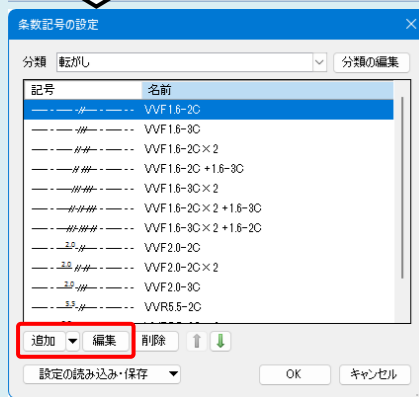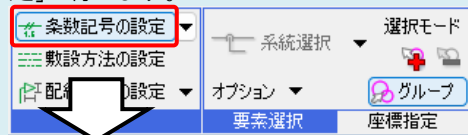


●補足説明


条数記号の大きさは、[電気]タブ-[配線記号の設定]の[条数記号]タブで設定します。

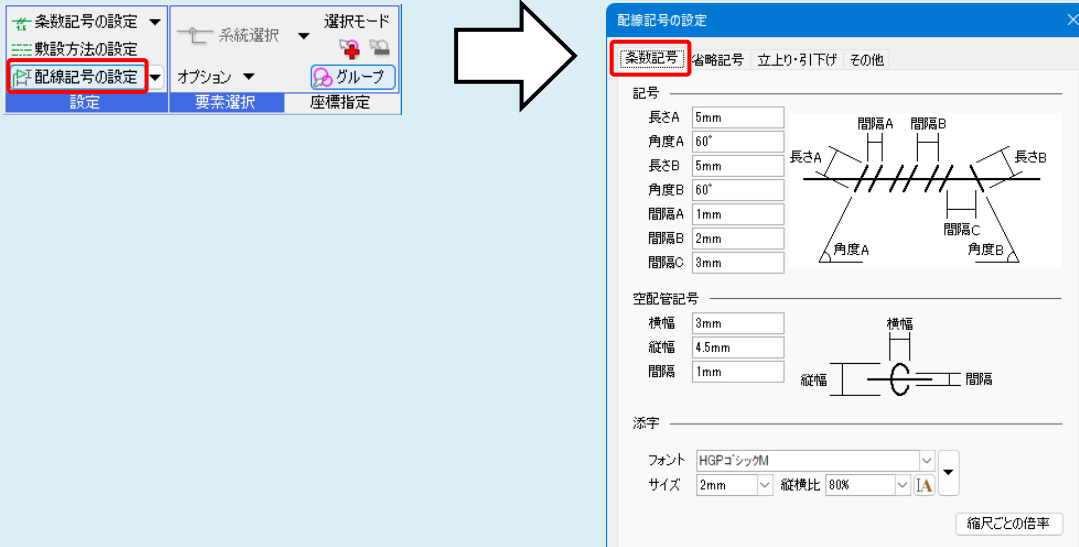


ビューごとに大きさを変えたい場合は、[電気]タブ-[条数記号]-[サイズ変更]で「現在のビューだけで変更する」を選択して変更します。

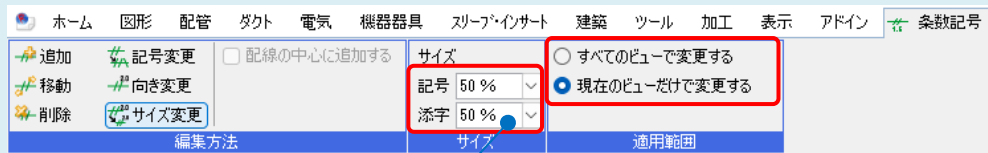

[配線記号の設定]で設定した大きさに対しての倍率を指定します。倍率を0%に指定することで非表示にすることができます。

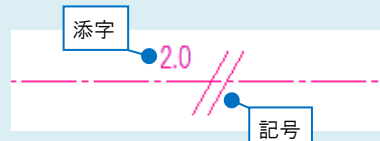


配線のプロパティの[配線]-[記号サイズ][添字サイズ]からもビューごとに大きさを変更できます。

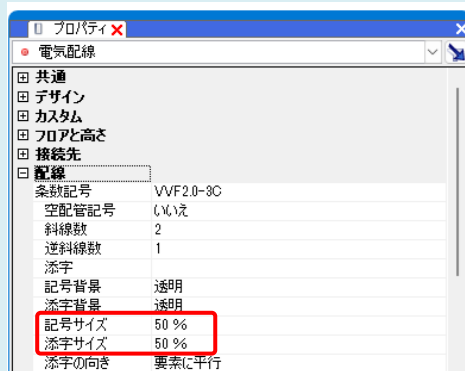


▼A2 プロパティで変更します

条数記号を変更したい配線を選択して、[プロパティ]パネルを表示します。
プロパティの[配線]-[条数記号]で材料名を選択します。

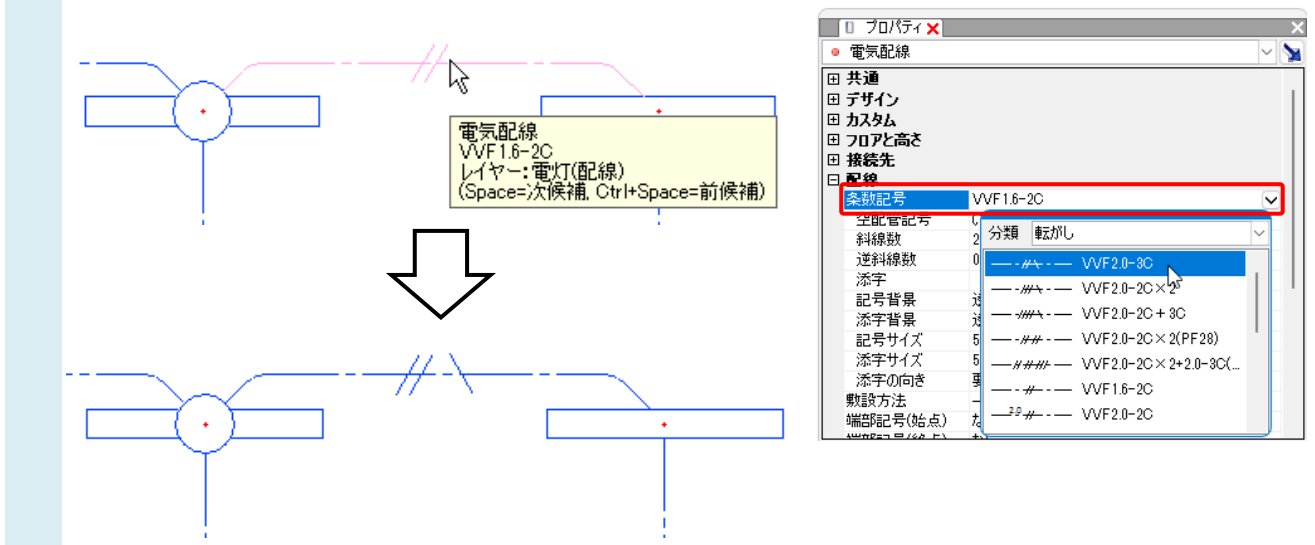

●補足説明

同じ条数記号の材料名のまま斜線数や逆斜線数などの記号を変更することもできます。

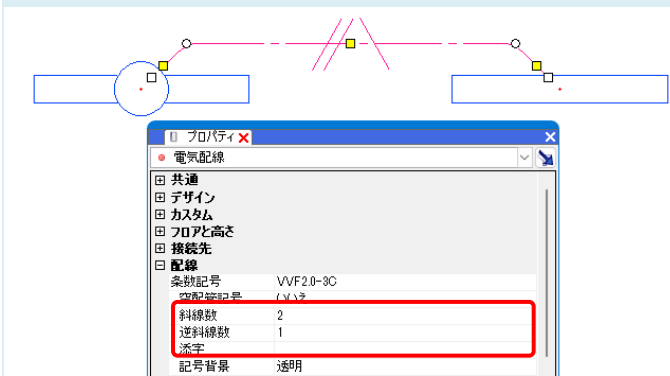

●補足説明

条数記号の背景色をプロパティの[配線]-[記号背景][添字背景]から変更できます。

