


Q シンボルから配線が引き出せない(接続点がない)

A [単線記号用接続口]を付けて記号の登録をします


シンボルに接続口を設定して登録をすると、シンボルからルート作図のハンドル(黄)で配線を引き出したり、配線をシンボルに接続することができます。

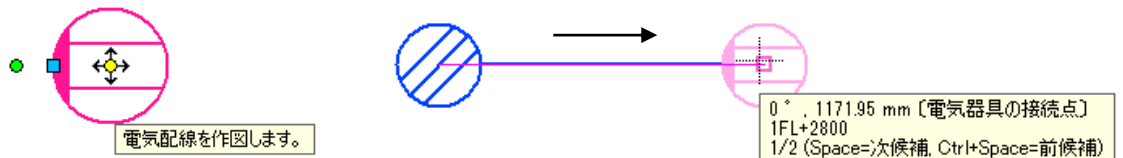

- 1 接続口を登録したいシンボルを図面上に配置し、[電気]タブの[盤]横の[▼]-[単線記号用接続口]をクリックします。



- 2 接続口の設定で「電気配線用」を選択し、接続口の位置を指定します。

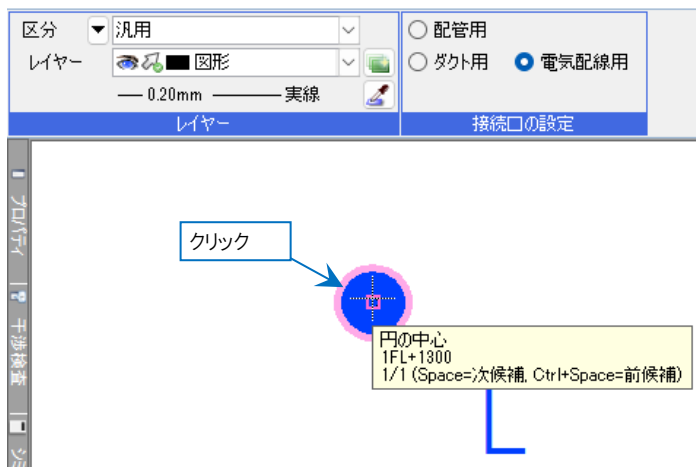

3





シンボルを登録します。登録の手順はFAQ「[電気シンボルを登録したい](#)」をご確認ください。

既に登録されているシンボルに接続口を追加する場合は、シンボルを選択し、右クリックのコンテキストメニューから[編集]をクリックします。




4

[単線記号の編集]ダイアログで[削除]をクリックし、再度[登録]をクリックします。シンボルと単線記号用接続口を選択し、[OK]をクリックして登録をします。

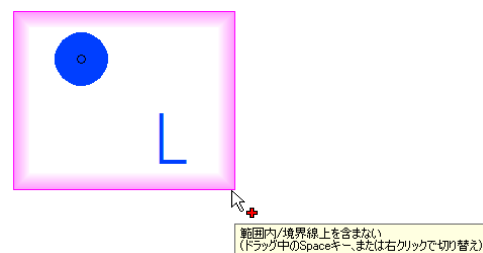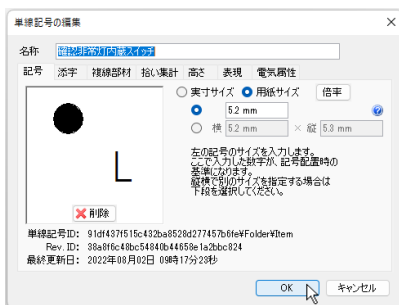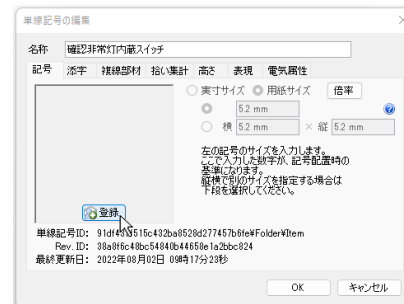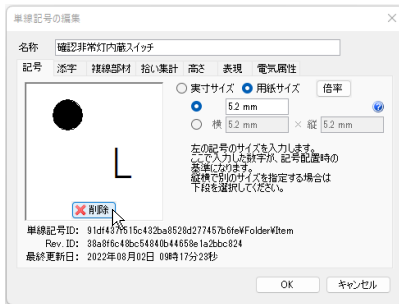

●補足説明

記号の有意点で配線を接続すると、記号と配線がリンクされ、配線との接続が維持されます。

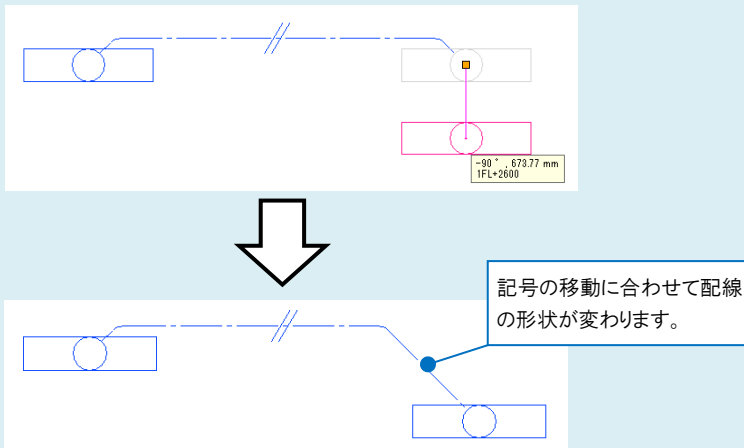

配置済みのシンボルを置き換える場合は、シンボルを選択し、右クリックのコンテキストメニューから[部材の編集]-[単線記号を基準にリセット]で[単線形状]にチェックを入れて置き換えます。

